
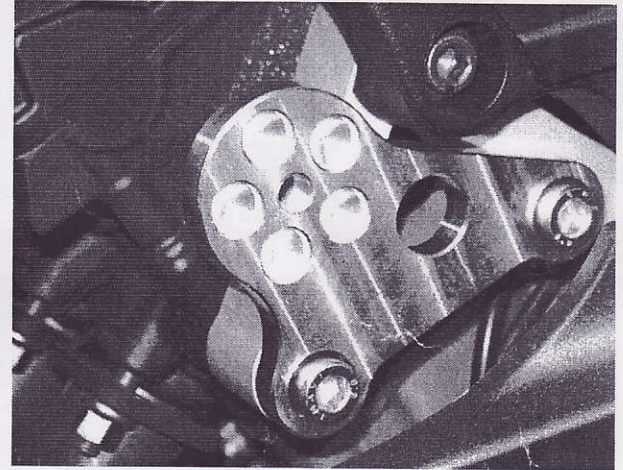


Montageanleitung zu ihrem Safety-Sturzpad-Set von GSG. Assembly Instructions for your GSG Safety Crash-Pad Set.

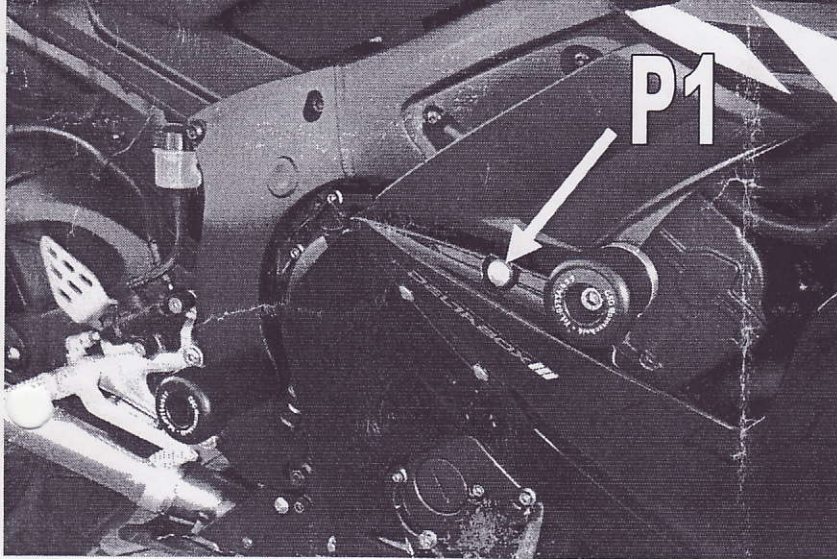


Einbaulage links


Info: Wird für die Montage ein Inbus - Winkelschlüssel verwendet, so ist eine Demontage der Verkleidung nicht erforderlich, lediglich das Entfernen der Schraube (P1) rechts und links.

Befestigungspunkte sind Motorhalterung Zylinderblock.
Fixing points is the motor fixing on the cylinderblock.

AL-Abstandsbuchse rückseitig in das Verkleidungs-unterteil stecken (siehe P1) (Hierdurch ergibt sich der Freiraum für die Trägerplatte)

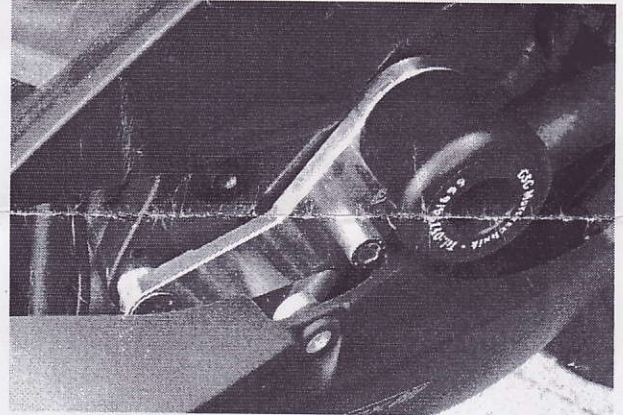

Einbaulage rechts

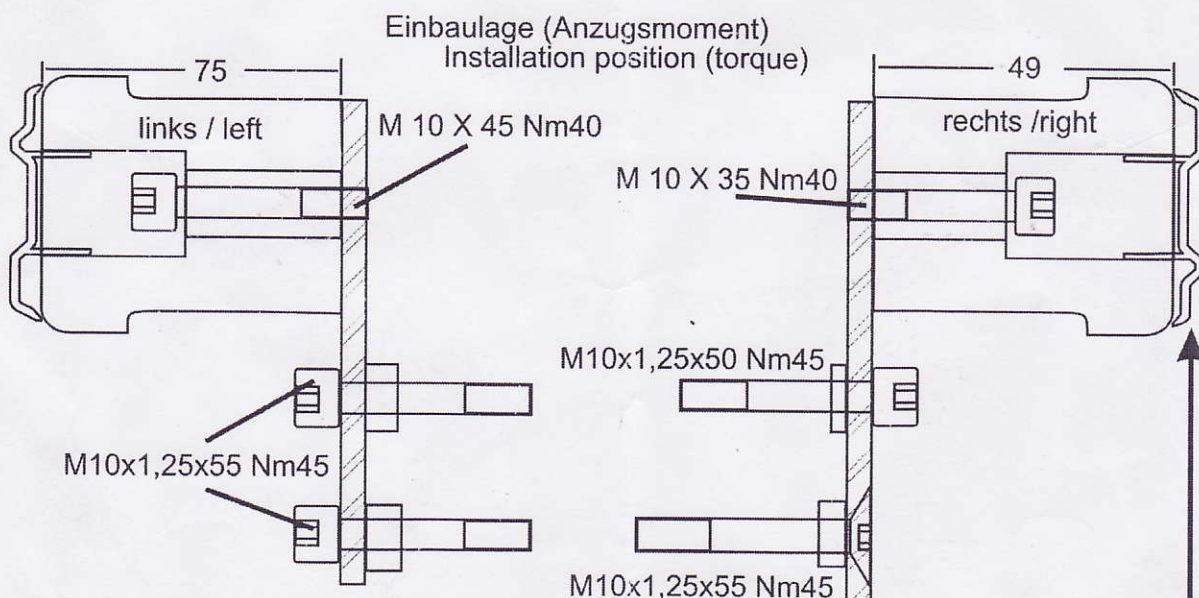

Dämpferkappe absorbiert ca. 1300 N (Newton)= 130Kg
shockabsorbercap absorbs ca. 1300 N (Newton)= 130Kg (286Pound)

In Fahrtrichtung gesehen / when looking in the direction of traffic